



ALFA ONE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματο κουδούνι ρεύματος με εξωτερικό διακόπτη kinetic
Μοντέλο ALDK-71000
220-240V~50Hz – Power 1.5W (δέκτης) – 433.92MHz

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.


- Αποτελείται από μία μονάδα εσωτερικού και μία εξωτερικού χώρου
- Εξωτερική μονάδα: **διακόπτης Kinetic – λειτουργία χωρίς ρεύμα ή μπαταρίες – εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής έως 200.000 χτυπήματα**
- Αδιάβροχη μονάδα εξωτερικού χώρου IP44**
- Επιλογή μεταξύ **32 διαθέσιμων μελωδιών**
- 4 επιλογές έντασης ήχου έως 95dB**
- Εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο **150m**
- Εύκολη τοποθέτηση χωρίς καλώδια
- Φωτεινή προειδοποιητική **ένδειξη LED τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη**
- Συχνότητα 433.92 MHz
- Χαμηλή κατανάλωση στο δέκτη
- Δέκτης ρεύματος**

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Ο πομπός με το δέκτη είναι συγχρονισμένοι και ο δέκτης έχει την εργοστασιακή μελωδία "Ντιν-ντιν". Αν δεν είναι συγχρονισμένοι, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «**Πως να συγχρονίσετε το εξωτερικό κουδούνι σας με το δέκτη**»
- Δεν συστήνεται να τοποθετείτε το εξωτερικό κουδούνι σας πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες καθώς **μπορεί να υπάρξει παρεμβολή στα ραδιοκύματα (RF) μεταξύ του πομπού και του δέκτη**. Στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη επιλογή, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε την ταινία διπλής όψης για την τοποθέτηση του κουδουνιού και όχι τις βίδες.
- Συστήνεται να τοποθετείτε το εξωτερικό κουδούνι σας σε τέτοιο σημείο ώστε να προστατεύεται για να ελαχιστοποιήσετε τη φθορά των πλαστικών μερών του.

Εγκατάσταση του εξωτερικού διακόπτη (πομπού) kinetic


Υπάρχουν δύο επιλογές για την τοποθέτησή του: Α. Με ταινία διπλής όψης ή Β. Με βίδες

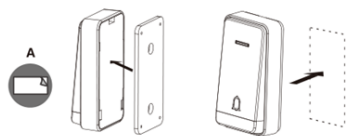

Ταινία διπλής όψης

Εικ. 1

- Αφού βεβαιωθείτε για τη θέση τοποθέτησης, παρακαλούμε καθαρίστε το επίπεδο σημείο στο οποίο θα εγκαταστήσετε τον πομπό.
- Απομακρύνετε τη μία πλευρά της ταινίας διπλής όψης και κολλήστε τη στο πίσω μέρος του πομπού. Κατόπιν απομακρύνετε και την άλλη πλευρά της ταινίας και τοποθετήστε τον πομπό στο επιθυμητό σημείο – πέστε για 10 δευτερόλεπτα. Παρακαλούμε δείτε τα σχήματα στην Εικ.1

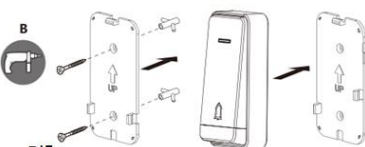


Βίδες

Εικ. 2

- Θα χρειαστείτε ένα τρυπάνι και ένα κατσαβίδι ίσιο (με επίπεδη μύτη).
- Ανοίξτε τη βάση του κουδουνιού προσεκτικά χρησιμοποιώντας το ίσιο κατσαβίδι. Τοποθετήστε τη βάση έναντι του τοίχου και κατόπιν διαπεράστε τις τρύπες της βάσης με τις δύο βίδες για να μαρκάρετε τα σημεία στο τοίχο.
 - Τρυπήστε με το τρυπάνι σας στα δύο σημεία και τοποθετήστε τα ούπα. Τοποθετήστε τη βάση και στερεώστε τη βιδώνοντας τις βίδες μέσα στα ούπα. Κατόπιν εφαρμόστε το εμπρός μέρος του κουδουνιού πάνω στη βάση του. Παρακαλούμε δείτε τα σχήματα στην Εικ.2

Εγκατάσταση του δέκτη


Απλά συνδέστε το δέκτη σας με την πρίζα παροχής ρεύματος που επιθυμείτε μέσα στο χώρο σας. Ο δέκτης σας είναι έτοιμος προς λειτουργία καθώς έχει ήδη συγχρονιστεί με τον πομπό από τον κατασκευαστή. Πατήστε το κουδούνι (πομπό) και ο δέκτης θα ηχήσει.

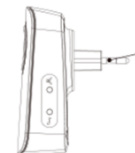

Πως να συγχρονίσετε τον πομπό με το δέκτη

Ο πομπός και ο δέκτης σας έχουν ήδη συγχρονιστεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση που αποσυγχρονιστούν, μπορείτε να συγχρονίσετε ή να σβήσετε τον κώδικα συγχρονισμού από το δέκτη σας όπως παρακάτω:

- Σβήσιμο των κωδικών του δέκτη:** Κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής μελωδίας για 5 δευτερόλεπτα και κρατώντας το συνδέστε το δέκτη σας στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα όλοι οι κωδικοί θα έχουν σβηστεί από την εσωτερική μνήμη του δέκτη σας. Για να βεβαιωθείτε, πατήστε το διακόπτη kinetic για να δείτε αν ο δέκτης σας θα ηχήσει ή όχι.
- Συγχρονισμός του πομπού και του δέκτη:** Συνδέστε το δέκτη στην πρίζα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής μελωδίας του δέκτη για περίπου 8 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε το. Μόλις ακούσετε έναν ήχο "Ντιν-ντιν" από το δέκτη, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής συγχρονισμού. Βάλτε το διακόπτη kinetic δίπλα στο δέκτη (από την πλευρά των κουμπιών) και πατήστε τον μία φορά. Θα ακούσετε έναν ήχο "Ντιν". Περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα και θα ακούσετε έναν ήχο "Ντιν-ντιν". Αυτό σημαίνει ότι τα δύο μέρη έχουν συγχρονιστεί. Για δοκιμή, πατήστε μία φορά το διακόπτη Kinetic και η επιλεγμένη μελωδία θα ακουστεί στο δέκτη.

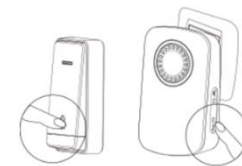

Πως να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία

Ο δέκτης σας έχει 32 διαφορετικές μελωδίες για να επιλέξετε. Όταν ο δέκτης σας είναι στην πρίζα, πατήστε απλά το κουμπί επιλογής μελωδίας μέχρι να φτάσετε στη μελωδία που επιθυμείτε.

Πως να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ήχου

Ο δέκτης σας έχει 4 επίπεδα έντασης ήχου. Όταν ο δέκτης σας είναι στην πρίζα, απλά πατήστε το κουμπί έντασης ήχου μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr



ALFA ONE

USE INSTRUCTIONS

Wireless plug-in doorbell with kinetic push button
Model ALDK-71000
220-240V~50Hz – Power 1.5W (receiver) - 433.92MHz

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.


- Consisted of one indoor and one outdoor unit
- Outdoor unit: **kinetic push button – operation without power or batteries – extra long lifetime up to 200.000 hits**
- Waterproof outdoor unit IP44**
- 32 melodies** available for selection
- 4-level adjustable volume up to 95dB**
- 150m** operating range in open space
- Easy installation – no wiring required
- LED** warning light **on both the transmitter and the receiver**
- 433.92 MHz Frequency
- Low consumption on receiver
- Plug-in receiver**

What you should know before using


- The transmitter is paired with receiver and set to the default melody "Ding ding". if they are not paired, follow the instructions in section "Pairing the push bell and the receiver"
- It is not advisable to mount the transmitter onto **metal surfaces as this can block RF signals between the transmitter and the receiver**. However, if this is the only option, we recommend that you use the adhesive tape provided as opposed to using screws.
- It is advisable to mount the transmitter under some shelter to reduce the aging of its plastic materials.

How to install the kinetic push bell (transmitter)

There are two options to mount the bell push: A. double-sided tape or B. screws.

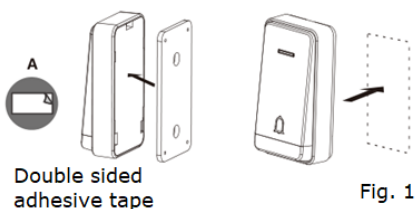


- After ensuring the right mounting position, please clean the flat area where you intend to install the transmitter.
- Tear off one side of the double-sided adhesive tape and stick it to the underside of transmitter, tear off the other side and put transmitter onto wall, then press and hold for 10 seconds. Please refer to the drawings in Fig.1

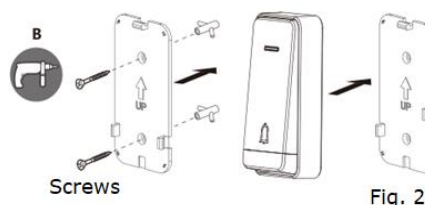

- A drill and a flat-headed screwdriver are needed.
- Open the back cover with a flat-headed screwdriver. Then place the back cover on the wall and penetrate the two standby holes at the back cover with two screws leaving their marks on the wall.
 - Make two holes on these marks on the wall and place the anchors on the holes. Place the back cover and fix it firmly on the wall by screwing the two screws in the anchors. Then replace the front part of the transmitter on its back cover. Please refer to the drawings in Fig.2

How to install the receiver


Simply connect the receiver to the desirable outlet in your home. The receiver is now ready for use as it is already code-paired with its push bell from the factory. Push the bell button and your receiver will sound.

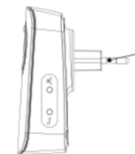

Pairing the push bell and the receiver

Your transmitter and receiver are already code-paired from the factory. If there is any disconnection, you can pair or delete the code of the receiver as follows:

- Clear the pairing codes inside the receiver:** Press and hold the "music selection" button on the receiver for 5 seconds and at the same time plug it in the wall outlet. After a few seconds all the codes are erased from the internal memory. To test that the codes are deleted, press the kinetic button to see if the receiver sounds or not.
- Pair the push bell and receiver:** Plug-in the receiver. Press and hold pressed the "music selection" button on the receiver for about 8 seconds and then release the button. When you hear a "Ding-Ding" sound from the receiver, this means that it is in the learning mode status. Place the kinetic button next to the receiver (next to the receiver's buttons) and press its push button once. You will hear a "Ding" sound. Wait for a few seconds until you hear a "Ding-Ding" sound. This means that they are paired. To test them, press the kinetic button once and you will hear the selected melody from the receiver.

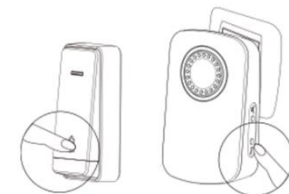


How to select the desirable melody

Your receiver has 32 available melodies for selection. When plugged, simply press the "music selection" button until it reaches the desirable sound.

How to select the desirable sound level

Your receiver has 4 sound levels/volumes. When plugged, simply press the "Volume" button until it reaches the desirable volume.

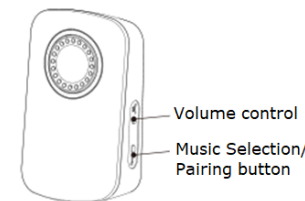

This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of devices.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
 Tyrtaiou Avenue,
 31st km Athinon-Lamias,
 19014 Afidnes, Greece
 Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr