

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ/ELECTRIC VACUUM CLEANER
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRVC-40269
220-240V~50/60HZ – 700W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

- 1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή εσφαλμένο χειρισμό.**
- 2. Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V και πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.**
- Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν απομακρύνετε τα φίλτρα ή τη σακούλα της ή πριν τον καθαρισμό της.
- Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ χωρίς να είναι στη θέση τους τα φίλτρα και η σακούλα συλλογής απορριμμάτων.
- 6. Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το καλώδιο ή το φινις της ή οποιοδήποτε εξάρτημά της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
- Η συσκευή πρέπει πάντα να είναι απενεργοποιημένη/σβηστή προτού συνδεθεί ή αποσυνδεθεί από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φινις της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φινις και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
- Προστατεύστε τη συσκευή από το νερό.
- Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών. Κρατήστε τη συσκευή σε σημείο που δεν μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.
- 10. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, μόνον εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν καταλάβει πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν**

θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- 11. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.**
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και η οποία περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες. Μην λειτουργείτε την ηλεκτρική σκούπα πολύ κοντά σε πηγές θέρμανσης ή καλοριφέρ.
14. Πριν τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο και το φισ της συσκευής για τυχόν φθορές.
15. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φισ της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή μέσα σε νερό ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
16. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φισ της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού σας.
17. Μην πιάνετε τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φισ της με βρεγμένα χέρια. Πριν την σύνδεση ή αποσύνδεση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά.
- 18. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετε την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (μην την εκθέτετε σε υγρασία). Μην την χρησιμοποιείτε πάνω σε υγρές επιφάνειες.**
19. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φραγμένα τα ανοίγματα και τις διόδους αέρα και μην περιορίζετε τη ροή του αέρα. Κρατήστε όλα τα ανοίγματα και τις διόδους αέρα χωρίς σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αέρα.
20. Κρατήστε τα μαλλιά σας, φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
21. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν σκουπίζετε στις σκάλες με ηλεκτρική σκούπα.
22. Μην απορροφάτε με τη σκούπα σας σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως γυαλί, καρφιά, βίδες, νομίσματα, πέτρες κλπ.

23. Μην απορροφάτε με τη σκούπα σας αναμμένα κάρβουνα, στάχτες, τσιγάρα, σπύρτα ή οποιοδήποτε ζεστό, καιγόμενο, ή που βγάζει καπνούς αντικείμενο.
24. Μην απορροφάτε με τη σκούπα σας εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά (υγρά αναπτήρων, βενζίνη, κλπ.) και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας σε χώρους με εκρηκτικά υγρά ή ατμούς.
25. Μην σκουπίζετε τοξικά υλικά (χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικά αποστράγγισης, κλπ.).
26. Μην τη χρησιμοποιείτε σε κλειστό χώρο γεμάτο με αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από χρώματα με βάση το πετρέλαιο, διαλυτικό μπογιάς, αντισκωρικά, εύφλεκτες σκόνες, ή άλλα εκρηκτικά ή τοξικούς ατμούς.
27. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα της σκούπας. Μην αφήνετε το φινις της να κτυπά κατά την περιτύλιξη καλωδίου.
28. Χρησιμοποιήστε τη μόνο σε στεγνές, εσωτερικές επιφάνειες.
29. Αποθηκεύστε τη συσκευή σας σε εσωτερικούς χώρους σε ένα δροσερό, ξηρό χώρο και σε σημείο που δεν μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.
30. Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας καλά στεγνό.
31. Κρατήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, του μεταλλικού σωλήνα και τα άλλα ανοίγματα της συσκευής μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας.
32. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τα κατοικίδια σας ή οποιοδήποτε ζώο ή ζωντανό οργανισμό.
33. Κρατήστε το κεφάλι σας (τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, κλπ.) μακριά από τα ανοίγματα της συσκευής, όταν η σκούπα λειτουργεί ή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
34. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
35. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας μόνο σε συνδυασμό με τα αυθεντικά εξαρτήματά της τα οποία σας παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.
36. Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σύνδεση με άλλη συσκευή πέραν της αυθεντικής με την οποία τα έχετε αγοράσει και για χρήση πέραν από αυτή που κατασκευάστηκαν και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
37. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο – ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο της ως λαβή. Προσέξτε ώστε να μην μαγκώνετε το καλώδιο στην πόρτα, και μην το αφήνετε να

ακουμπά πάνω σε αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να ακουμπά ή να βρίσκεται κοντά σε ζεστά αντικείμενα ή θερμαινόμενες επιφάνειες.

38. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φως.
39. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. Εργασίες επισκευής από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίο κίνδυνο για τον χρήστη.
40. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής ή ο έμπορος για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει ή για τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ατόμων η οποία προέρχεται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ή από οποιαδήποτε άλλη εσφαλμένη χρήση ή λάθος χειρισμό της συσκευής.
41. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
42. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σημαντικό:

1. Εάν το πέλμα απορρόφησης, ο εύκαμπτος (σπιράλ), ή ο μεταλλικός σωλήνας της συσκευής είναι μπλοκαρισμένα, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφαιρέστε το στοιχείο που τα μπλοκάρει προτού να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
2. Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για να ξεκινήσετε το σκούπισμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει από τους χώρους που θέλετε να σκουπίσετε μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο σκόνης και στον εύκαμπτο σωλήνα της συσκευής.
3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να είναι στη θέση τους τα φίλτρα και η σακούλα συλλογής απορριμμάτων της.
4. Κατά τη χρήση, εάν ακούσετε κάποιον ήχο τριξίματος από τη σκούπα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι μειωμένη η απόδοση απορρόφησης, οπότε και πρέπει να σταματήσετε τη χρήση (βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη), και κατόπιν να καθαρίσετε όλα τα φίλτρα αέρα.

Πριν τη χρήση:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα σας, παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το παρακάτω διάγραμμα στο οποίο περιγράφονται τα μέρη της:

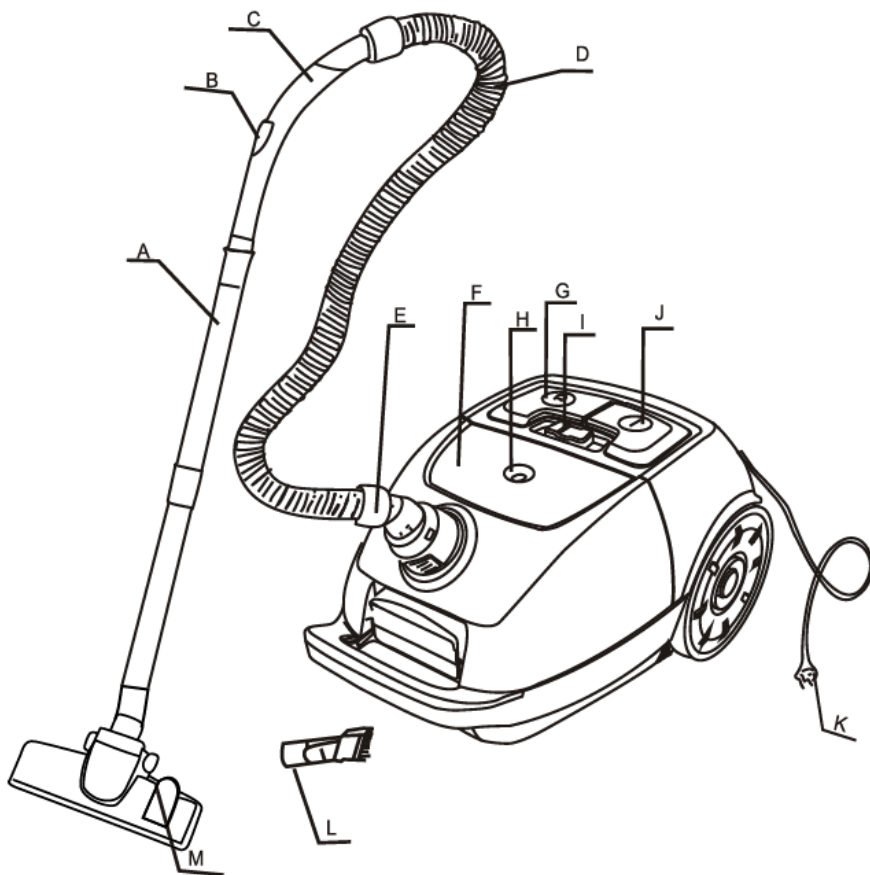

- A. Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
- B. Πλήκτρο ρύθμισης ροής αέρα
- C. Χειρολαβή
- D. Σπιράλ (εύκαμπτος) σωλήνας
- E. Σημείο σύνδεσης σωλήνα
- F. Εμπρός κάλυμμα
- G. Κουμπί τύλιξης καλωδίου
- H. Ένδειξη πληρότητας σακούλας
- I. Διακόπτης ρύθμισης ισχύος
- J. Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF
- K. Καλώδιο και φως

L. Εξάρτημα 2 σε 1 (ρύγχος με ενσωματωμένο βουρτσάκι)

M. Πέλμα απορρόφησης


Χρήση και λειτουργία

Συναρμολόγηση ηλεκτρικής σκούπας


Σημείωση:

Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει τελείως πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων.

1. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα στη σκούπα: τοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα στον αγωγό εισόδου αέρα, πιέστε μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ», που δείχνει ότι έχει κλειδώσει ασφαλώς στη θέση του.

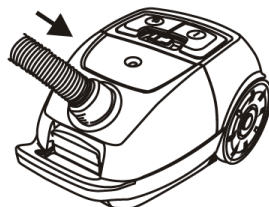

2. Συνδέστε τον μεταλλικό τηλεσκοπικό σωλήνα στη καμπυλωτή χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα : σπρώξτε την άνω άκρη του μεταλλικού σωλήνα στο στόμιο της χειρολαβής του εύκαμπτου σωλήνα και στρίψτε τα ελαφρώς. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κουμπώσει μεταξύ τους με ασφάλεια.

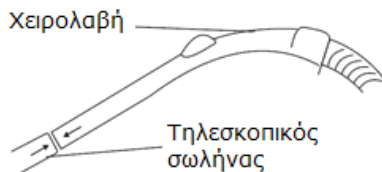

3. Τοποθετήστε το πέλμα απορρόφησης στον τηλεσκοπικό σωλήνα: σπρώξτε το κάτω άκρο του μεταλλικού σωλήνα στο επάνω κυλινδρικό άνοιγμα του πέλματος μέχρι να συνδεθούν με ασφάλεια. Ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο επιθυμητό μήκος.

Κάτω άκρο τηλεσκοπικού σωλήνα




Πέλμα απορρόφησης


Έλεγχος μεταβλητής απορρόφησης

Σημείωση:

Μόλις όλα τα εξαρτήματα είναι στη θέση τους, ξετυλίξτε σε ένα επαρκές μήκος το καλώδιο και συνδέστε το φισ στην πρίζα. Ένα κίτρινο σημάδι στο καλώδιο τροφοδοσίας δείχνει το ιδανικό μήκος του καλωδίου. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος πέρα από το κόκκινο σημάδι.

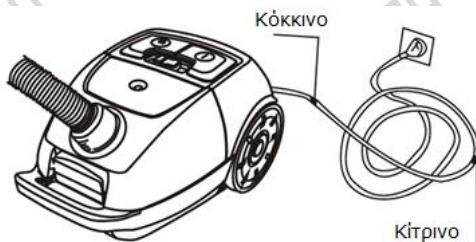

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρύθμισης ισχύος βρίσκεται στη θέση MIN.
2. Εισάγετε το φισ στην πρίζα.
3. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας on/off που βρίσκεται στο κυρίως σώμα της συσκευής για να ενεργοποιήσετε τη σκούπα.
4. Ρυθμίστε την ισχύ της σκούπας από το διακόπτη ρύθμισης ισχύος μεταξύ των σημείων MIN (ελάχιστη ισχύς) και MAX (μέγιστη ισχύς).
5. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη σκούπα από την πρίζα και για να τυλίξετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί περιτύλιξης καλωδίου με το ένα χέρι (ή ελαφρώς με το πόδι σας) και κατευθύνετε το καλώδιο τροφοδοσίας με το άλλο χέρι ώστε να εξασφαλίσετε ότι ούτε το καλώδιο ούτε το φισ δεν κτυπούν κατά την περιτύλιξη προκαλώντας βλάβη ή τραυματισμό.

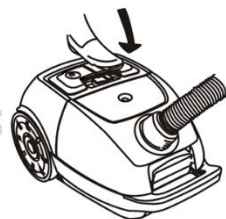

Για να ρυθμίσετε την ροή του αέρα, μετακινήστε το πλήκτρο ρύθμισης ροής αέρα στη λαβή της ηλεκτρικής σκούπας, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω.

πλήκτρο ρύθμισης
ροής αέρα



Ένδειξη πληρότητας σακούλας

Όταν η κόκκινη ένδειξη φτάσει στη μέση της διαδρομής στο παραθυράκι πληρότητας σακούλας, παρακαλούμε ελέγξτε: (Α) αν η σακούλα της σκούπας έχει γεμίσει ή (Β) αν υπάρχει κάτι που μπλοκάρει τη ροή του αέρα (στο πέλμα, στο σωλήνα κτλ.). Στην περίπτωση (Α) αντικαταστήστε τη σακούλα με

Ένδειξη πληρότητας
σακούλας



μία νέα, άδεια. Στην περίπτωση (B) αφαιρέστε το αντικείμενο που έχει μπλοκάρει τη δίοδο του αέρα στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή αν πρώτα δεν επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

Αλλαγή της σακούλας.

1. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ισχύος στη θέση MIN, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πατώντας το διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε την από την πρίζα παροχής ρεύματος και αφού κρυώσει τελείως, ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής. Πιέστε με το δάκτυλό σας το σημείο κλειδώματος/ασφάλισης του μπροστινού καλύμματος για να το απελευθερώσετε.
2. Αλλάξτε τη σακούλα σκόνης: Πρώτα αφαιρέστε τη θήκη σακούλας από τη σκούπα. Τραβήξτε προς τα πάνω το πάνω μέρος της σακούλας με προσοχή ώστε να την απομακρύνετε από τη θήκη χωρίς να χυθούν σκόνες ή σκουπίδια πάνω ή μέσα στη συσκευή. Κατόπιν τοποθετήστε μία νέα σακούλα ακολουθώντας τους οδηγούς που βρίσκονται στα δύο πλαϊνά μέρη και το κάτω μέρος του εξαρτήματος στο οποίο στερεώνεται η σακούλα. Κατόπιν τοποθετήστε πάλι τη θήκη σακούλας στη σκούπα και βεβαιωθείτε ότι την έχετε τοποθετήσει σωστά.
3. Κατόπιν κλείστε προς τα κάτω και ασφαλίστε σωστά το εμπρός κάλυμμα.



Τρόπος μεταφοράς της συσκευής σας:

Η σκούπα σας είναι εξοπλισμένη με μια λαβή στο εμπρός μέρος της που σας βοηθά να την μεταφέρετε εύκολα όταν η σκούπα είναι σε κάθετη θέση.

Αφαίρεση και καθαρισμός του φίλτρου προ κινητήρα και του φίλτρου εξόδου αέρα


Προειδοποίηση:

Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή σας από το ρεύμα και αφήνετέ την να κρυώσει τελείως πριν να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε τη σακούλα σκόνης και πριν τον καθαρισμό των φίλτρων της.

1. Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα της σκούπας και αφαιρέστε το φίλτρο προ κινητήρα.




2. Αφαιρέστε τη σχάρα εξόδου αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής και κατόπιν αφαιρέστε και το φίλτρο εξόδου αέρα. Αλλάξτε ή καθαρίστε τα φίλτρα σας όπως περιγράφεται παρακάτω.

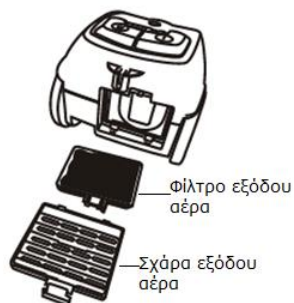

Παρακαλούμε σημειώστε:

Το σπογγώδες υλικό των φίλτρων στη σκούπα θα βρωμίσει με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει την απόδοση των φίλτρων. Εάν ένα φίλτρο είναι τόσο σκονισμένο, ώστε η απορρόφηση δεν επιστρέφει στο 100%, τότε σας προτείνουμε το φίλτρο να αφαιρεθεί, στη συνέχεια να ξεπλυθεί κάτω από τη βρύση και αφού το χτυπήσετε ελαφρώς για να φύγει η μεγάλη ποσότητα νερού να το αφήσετε να στεγνώσει τελείως για 24 ώρες (με φυσικό αέρα και όχι κοντά σε φωτιά ή σε αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας) πριν από την επανατοποθέτησή του στην ηλεκτρική σκούπα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μία φορά στους έξι μήνες ή όταν η απορρόφηση φαίνεται να μειώνεται αισθητά.

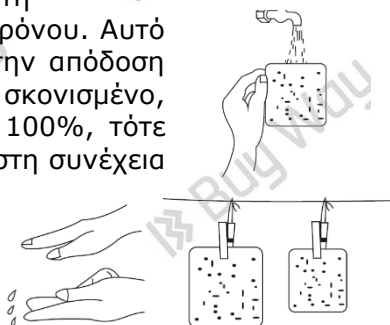

Σημαντικό:

Όλα τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια βλάβης, κατά προτίμηση μετά από κάθε καθαρισμό. Τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως σε περίπτωση που παρουσιάζουν κάποια βλάβη. Πάντα να αποσυνδέετε την σκούπα από την πρίζα παροχής ρεύματος πριν τον έλεγχο των φίλτρων.

Σημείωση:

Το στόμιο απορρόφησης πρέπει να είναι ανοικτό, χωρίς οποιαδήποτε εμπόδια, ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικά, ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί και μπορεί να υποστεί βλάβη.

Καθαρισμός του κυρίως σώματος:

Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ισχύος στη θέση MIN, σβήστε τη συσκευή σας, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως.

Καθαρίστε το κυρίως σώμα της συσκευής με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο με νερό πανί. Κατόπιν σκουπίστε το σώμα με ένα μαλακό

στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει περάσει καθόλου νερό ή υγρασία μέσα στα ανοίγματα της συσκευής.

Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της ή οποιοδήποτε εξάρτημά της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό για να τα καθαρίσετε.


Θέσεις αποθήκευσης:

Η σκούπα σας μπορεί να αποθηκευτεί με δύο τρόπους: Κάθετα ή οριζόντια. Και στις δύο περιπτώσεις περάστε το γάντζο του πέλματος απορρόφησης μέσα στην αντίστοιχη υποδοχή στη σκούπα ώστε να συγκρατηθεί το πέλμα με τον σωλήνα.

Η υποδοχή στο πίσω μέρος της σκούπας είναι για οριζόντια αποθήκευση.

Η υποδοχή στο κάτω μέρος της σκούπας είναι για κάθετη αποθήκευση.

Ενεργειακή ετικέτα προϊόντος:

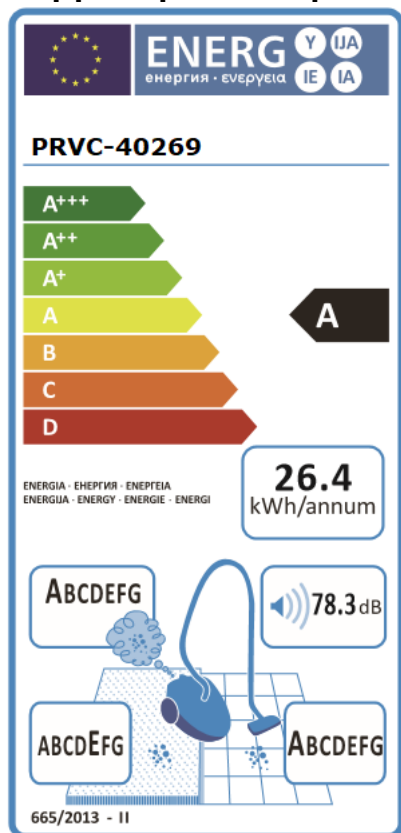



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1. Read all instructions carefully before using the product in order to avoid damage caused by improper use or mishandling.**
- 2. Plug your appliance into a 220-240V outlet and before connecting it to the mains, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of your appliance.**
3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly.
4. Unplug unit from outlet when not in use and before taking off its filters or dust bag and/or before cleaning.
5. Never use your vacuum cleaner without its filters or dust bag in place.
- 6. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug or any of its accessories in water or any other liquid.**
7. The appliance must always be switched off before you plug or unplug it. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
8. Protect the appliance against water.
9. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. Keep the appliance out of reach of children.
- 10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.**
- 11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
12. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet.
13. Never use the appliance on or near hot surfaces. Never operate your appliance close to heating sources or radiators.

14. Before use, check for any damage on the supply cord and plug.
15. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or immersed into water or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
16. If the cord or plug of the appliance must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an authorized service center or by a qualified technician to avoid possible injury.
17. Never touch your appliance or its plug or cord with wet hands. Before connecting or disconnecting the appliance, make sure that your hands are dry.
18. **Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture). Do not use your appliance on wet surfaces.**
19. Do not put any objects into the openings of your appliance. Do not use your appliance with any openings or air inlets or outlets blocked and do not restrict the airflow. Keep all openings and air inlets and outlets free of dust, lint, hair, and anything that could obstruct the airflow.
20. Keep your hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts of your device.
21. Use extra care when vacuuming on stairs.
22. Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, stones, etc.
23. Do not pick up hot coals, ashes, cigarette, matches or any hot, smoking, or burning objects.
24. Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, etc.) or use in areas with explosive liquids or vapor.
25. Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaners, etc.).
26. Do not use your appliance in enclosed areas filled with vapors given off by oil based paints, paint thinners, moth proofing, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
27. Always unplug the appliance before connecting or disconnecting the flexible hose of the vacuum cleaner. Do not allow the plug to whip when rewinding cable.
28. Use your appliance only on dry, indoor surfaces.
29. Store your appliance indoors in a cool, dry place, out of reach of children.
30. Keep your work area well dry.
31. Keep end of hose, wands and other openings away from your face

and body.

32. Do not use your vacuum cleaner to clean your pets or any animal or any living organism.
33. Keep the head (eyes, ear, mouth, etc.) away from the openings, when the cleaner is working or is plugged in.
34. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.
35. Use your appliance only with its original accessories which are provided in the packaging of your appliance.
36. The accessories of your vacuum cleaner cannot be used in connection with any other device than the authentic one you purchased and cannot be used for any other than their intended use which is described in this leaflet.
37. Never move the appliance by pulling the cord – never use the cord as a handle. Make sure that cord does not get caught in doors and never allow it to touch sharp edges or corners. Never run your appliance over its cord. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. Do not let the cord of the appliance get in contact with hot objects or heating surfaces and do not place it near such.
38. Do not connect your appliance in a damaged outlet and never use it if its plug or cord shows any signs of damage.
39. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent. Unqualified repair work can lead to extreme hazard for the user.
40. No liability can be accepted by the manufacturer or the dealer for any damage or injuries to the user or other persons caused by non-compliance with these use instructions or any other improper use or mishandling.
41. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**
42. **Save these instructions for possible future reference.**

HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING:


Important:

1. If suction nozzle of the unit, the flexible hose or its metallic tube is blocked, switch off the vacuum cleaner, disconnect it from the mains and remove the blocking substance before you start the unit again.

2. Before you start the unit to begin vacuuming, make sure to remove from the areas you are about to vacuum, any large or sharp objects that might damage the dust tank and flexible hose of the device.
3. Never use your vacuum cleaner without its filters or dust bag in place.
4. When in operation, if you hear of a squeak noise coming from the vacuum cleaner, this means that the suction is probably reduced, and in such case you must stop vacuuming (make sure the cleaner is not plugged in), and then clean all the air filters.

Before first use:

Before using your vacuum cleaner, please study carefully below diagram showing the parts of your device:

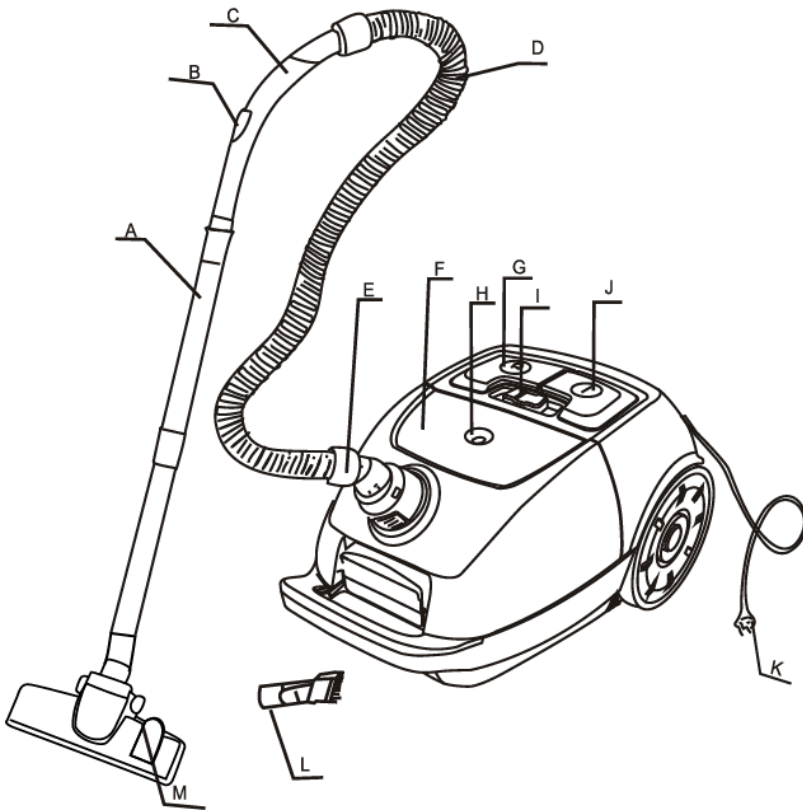

- A. Metallic telescopic tube
- B. Air flow control
- C. Handle


- D. Flexible hose
- E. Hose connector
- F. Cable rewind button
- G. Dust full indicator
- H. Power (speed) control button
- I. ON/OFF button
- J. Cable and plug
- K. 2in1 accessory (crevice tool with integrated small brush)
- L. Floor brush

Use and function


Assembling of vacuum cleaner

Note: Always disconnect your appliance from the mains and let it cool down completely before putting on or taking off any parts.


1. Attaching the flexible hose into the vacuum cleaner: connect the hose connector into the swivel of the device, push in until you hear a "click", indicating it is safely in its locked position.

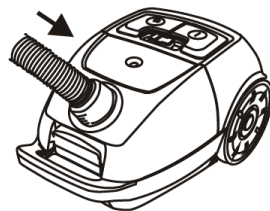

2. Fitting the metallic telescopic tube on to curved wand/hose extension: push the top edge of the metal telescopic tube into the mouth of the curved end of the flexible hose (mouth near the handle) and make sure they are connected together safely.

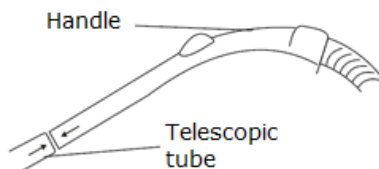

3. Fitting the floor brush on to the telescopic tube: push the lower end of the metal tube into the upper bore of the floor brush until they are safely connected. Adjust the telescopic tube to the desired length.

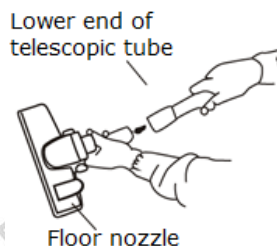


Variable suction control

Note:

Once all attachments are in place, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the wall outlet. A yellow mark on the power cord shows the ideal cable length. Do not pull the power cord beyond the red mark.

1. Make sure that the power control button is in MIN position.
2. Insert the power plug into the wall outlet.
3. Press the power on/off button located on the unit to turn the vacuum cleaner "on".
4. Adjust the power of the vacuum cleaner by the power control button between positions MIN (minimum power) and MAX (maximum power).
5. After use, unplug your vacuum cleaner from the mains and in order to rewind the power cable, press the cable rewind button with one hand (or with your foot slightly) and guide the power cord with the other hand to ensure that either the cord or plug do not whip causing damage or injury.

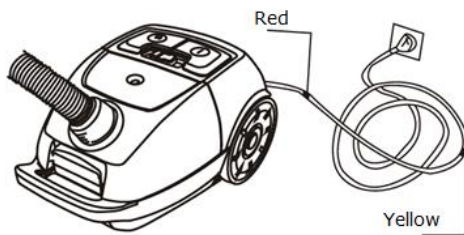

To adjust the air flow, slide the air flow adjustment sliding block located on the handle of the hose either downwards or upwards.

Air flow adjustment
sliding block



Dust full indication:

When the red buoy of the dust full indicator moves into the middle of the indicator small window, please check if (A) the dust bag is full or (B) something is blocking the air flow on the device (either on the floor brush, the hose etc.). In case (A) please replace the dust bag with a new empty one. In case (B) remove the object that is blocking the air flow on the device. Do not operate the device unless you solve this problem first.

Dust full
indicator



Dust bag replacement:

1. Turn power control to MIN position, switch off your device by pressing the power on/off switch, unplug it from the power outlet, allow it to cool down completely and afterwards open the front cover of the device. Press with your finger the locking panel of the front cover to release it.
2. Change the dust bag: First remove the dust bag compartment from the vacuum cleaner. Then pull the top part of the bag carefully in order to remove it without dust or dirt falling on or into the device. Then slide in a new bag following the guides on the two sides and the bottom of the part in which the bag is fitted. Place the dust bag compartment again onto the vacuum cleaner and make sure it is fitted correctly in its place.
3. Then push down and close the front cover firmly.



Carrying method of your cleaner

Your vacuum cleaner is equipped with a carrying handle located on its front part to help you carry it easily when your device is in vertical position.

Removing & Cleaning pre-motor filter and air outlet filter


Warning:

Always disconnect your device from the mains and let it cool down completely before removing or inserting the dust bag and/or before cleaning the filters.

1. Open the front cover of the device and remove the pre-motor filter.




2. Remove the air outlet grill on the back side of the device and remove the outlet filter also.

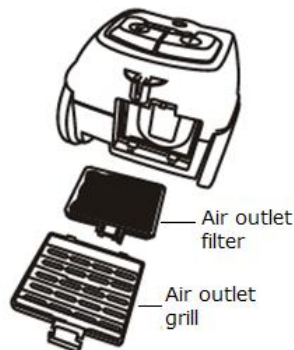

Replace or clean the two filters as described below.

Please note:

The sponge filter material in the cleaner will become dusty over time. This is normal and will not affect the performance of the filters. If a sponge filter is so dusty that suction does not return to 100%, then we suggest that the filter should be removed, then rinsed under running water and after you slightly tap it with your hands to remove the excess water, allow it to dry completely for 24 hours (by natural airing and not near the fire or any high temperature objects) before refitting into the vacuum cleaner. This should be done once every six months or when suction appears to be significantly reduced.

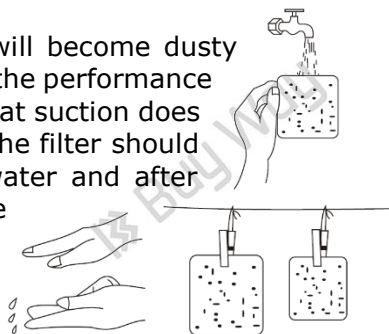**Important:**

All filters should be checked regularly for signs of damage, preferably after each cleaning task. The filters must be replaced immediately if they become damaged. Always disconnect the vacuum cleaner from the electrical outlet before checking the filters.

Note:

The suction hole must be open, free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

Cleaning of main body of the unit:

Turn power control to MIN position, switch off your vacuum cleaner, disconnect it from the mains and let it cool down completely.

Wipe the main body of the unit with a slightly damp soft cloth. Then wipe it dry by using a dry soft cloth. Make sure that no water or moisture has entered the openings of the device.

To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug or any of its accessories in water or any other liquid and do not place them under running water in order to clean them.

Storage positions


Your vacuum cleaner may be stored in two positions: Vertical or horizontal.

In both cases, place the floor brush hook in its appropriate opening/slot on the device so that the floor brush and the telescopic tube may be held/stored on to the device.

Opening/slot on the back side of the device is for horizontal storage.

Opening/slot on the bottom side of the device is for vertical storage.

Product Energy Label:

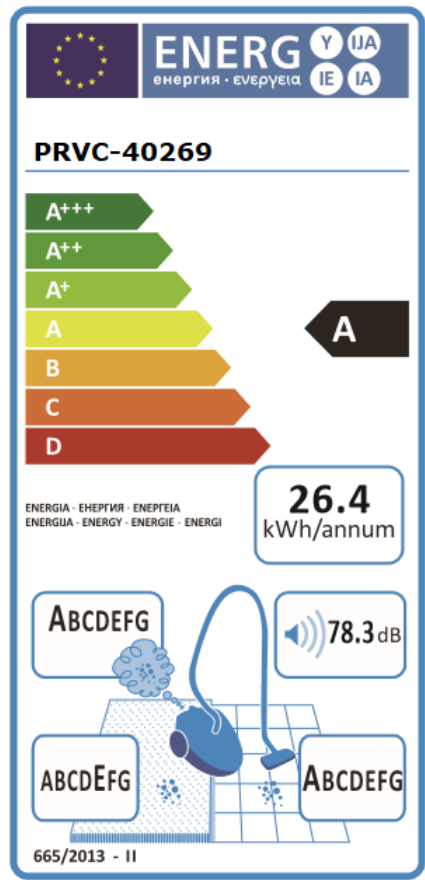



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr